AMARCADOBRASIL CC



MANUAL DE INSTRUÇÕES

LINHA ₩₩ solo



A CCE inova sempre, para deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. Por isso, foi criado o **CCE Resolve**, serviço pioneiro no setor de eletrônicos e informática, que alia comodidade e praticidade no serviço de pós-venda. Sempre que for necessário algum serviço de manutenção neste equipamento, e desde que **dentro do prazo de garantia**, você não precisará ir até uma rede autorizada para solicitar conserto.

Basta utilizar o CCE Resolve, um sistema prático e simples que através de um processo de monitoramento automatizado, irá resolver o seu problema. E o melhor de tudo, o servico é gratuito.

Para utilizá-lo é muito fácil: basta entrar em contato com a central de atendimento **CCE Resolve** pelos telefones **2112-1001** para São Paulo — Capital — e **0800 727-5665** para demais localidades. Informe o produto, os dados que serão solicitados pelo atendente e qual o tipo de serviço que será necessário. O atendente emitirá uma solicitação e um número de protocolo que será utilizado para o acompanhamento do processo.

Esse procedimento dura aproximadamente 10 dias úteis, do momento da abertura do chamado à entrega do produto devidamente reparado em sua residência.

Utilizamos como agente de transporte os Correios, classificados de 2 formas diferentes: nas localidades onde os correios disponibilizam a operação de logística reversa, disparamos a coleta na residência do cliente, e nas localidades onde esse serviço não é disponibilizado pelos Correios, utilizamos o sistema de postagem também através dos Correios.

Você será informado por meio de SMS e e-mails as etapas do seu processo. Assim, você poderá acompanhar sua solicitação e ficará sabendo desde o recebimento de sua chamada em nossa Central até o momento em que o produto for enviado aos correios.

Para que você receba toda essa comodidade, basta apenas discar para o nosso número. O restante, a **CCE Resolve**.

Leia o manual

Leia com atenção este manual e guarde-o para futuras consultas. Lendo o manual, você conseguirá obter o rendimento máximo deste equipamento.

Garantia de qualidade

Leia atentamente o CERTIFICADO DE GARANTIA fornecido com este equipamento. Guarde cuidadosamente a NOTA FISCAL de compra do produto, pois você precisará apresentá-la ao Serviço Autorizado se houver necessidade de consertar o aparelho.

Conteúdo da embalagem

- 1 Equipamento conforme modelo indicado na etiqueta da embalagem.
- 1 Fonte alimentação (Adaptador AC).
- 1 Cabo de alimentação da fonte.
- 1 Manual de Instruções.
- 1 Certificado de Garantia.
- 1 Controle remoto.
- 6 pilhas AAA (controle remoto / teclado / mouse).
- 1 Antena telescópica.
- 1 teclado sem fio.
- 1 mouse sem fio + 1 dongle.

Notas especiais

- As fotos e os desenhos exibidos neste manual são de caráter meramente ilustrativo. Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- As seqüências de acesso às caixas de diálogos do sistema operacional Windows e de seus respectivos menus exibidos neste manual foram baseados no modo de exibição "Padrão" do Windows.
- Microsoft, Windows e Outlook são marcas registradas da Microsoft Corporation. Intel, Celeron M, Core Duo, Core Solo e Core 2 Duo são marcas registradas da Intel Corporation. Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviço de terceiros.

 A norma ISO 13406-2 estabelece a quantidade máxima de pixels ou subpixels não funcionais que são considerados aceitáveis em um display plano, classificando-os em 4 categorias que são: Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV.

Pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que o conjunto de milhares de pixels forma a imagem inteira. Um pixel é formado por um conjunto de 3 subpixels (1 vermelho, 1 verde e 1 azul).

Um pixel ou subpixel pode ser considerado não funcional quando ele permanece constantemente aceso ou constantemente apagado durante a operação normal de uso do display.

A tabela abaixo que corresponde ao padrão estabelecido na norma ISO 13406-2 para painéis LCD Classe II, mostra os critérios de aceitação de pixels ou subpixels não funcionais para painéis LCD utilizado neste produto. Observando-se esses critérios, não é necessária a substituição do painel.

Resolução padrão	Pixels			Subpixels
	Display	Aceso	Apagados	Acesos ou apagados
1024 x 768	786.432	2	2	4
1280 x 800	1.024.000	2	2	5
1280 x 1024	1.310.720	3	3	7
1366 x 768	1.049.088	2	2	5
1400 x 1050	1.470.000	3	3	7
1440 x 900	1.296.000	3	3	7
1680 x 1050	1.764.000	4	4	9
1600 x 1200	1.920.000	4	4	10
1920 x 1200	2.304.000	5	5	12

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende
aos requisitos técnicos aplicados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Transceptor modelo GMEWLGRL-2



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Mouse óptico sem fio SI-918



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Índice		
Introdução ————	2	
Recomendações para instalação e uso /		
Instruções para garantir a segurança	2	
Recuperação do Sistema Operacional ————		
Visão geral do Equipamento —————	7	
Vista Frontal ————————————————————————————————————		
Vista Esquerda ————————————————————————————————————		
Vista Direita ————————————————————————————————————	-	
Vista Superior		
Vista Traseira ————————————————————————————————————		
Características do mouse		
Características do teclado ————————————————————————————————————		
Controle remoto ———————————————————————————————————		
Fonte de alimentação ————————————————————————————————————		
Ligando o equipamento ————————————————————————————————————		
Ajustando o LCD ———————————————————————————————————		
Área de ventilação ————————————————————————————————————	14	
Operação —	15	
Usando o aplicativo Presto PVR —	15	
Especificações —	20	
Informações adicionais ————————————————————————————————————	21	
Como recuperar o sistema operacional		
Gravação do DVD de recuperação do		
sistema operacional	21	

Recomendações para instalação e uso / Instruções para garantir a segurança

- Não instale nem use o equipamento em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações.
- Não exponha o equipamento a choques, pancadas ou vibrações adversas, e evite que ele caia, para não prejudicar as peças internas
- Não ponha objetos sobre o equipamento para não danificá-lo.
- Não deixe o equipamento exposto à luz direta do sol.
- Tome cuidado para não obstruir as aberturas inferiores e laterais do gabinete do equipamento, destinadas à ventilação. Se esta recomendação não for seguida a temperatura interna do equipamento aumentará muito, prejudicando o funcionamento do aparelho.
- Não deixe o equipamento exposto a campos magnéticos.
- Não exponha o equipamento a fontes de chama (por exemplo: velas acesas) nem a respingos.
- Não deixe o equipamento exposto a chuva nem umidade.
- Não deixe o equipamento perto de recipientes contendo líquidos.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido no equipamento.
- Não derrame água nem qualquer outro líquido na fonte de alimentação.

- Ao utilizar a fonte de alimentação, deixe-a em um local fresco e com boa ventilação.
- Coloque o equipamento sobre uma superfície plana e uniforme, em local adequado.
- Nunca elimine o pino redondo do cabo de alimentação do monitor externo (opcional), da impressora (opcional) ou de qualquer outro periférico, pois o mesmo é destinado ao aterramento.
- Ao conectar ou desconectar o equipamento da tomada elétrica, segure o cabo de alimentação pelo plugue Caso contrário, o cabo poderá ser danificado.
- Se o cabo de alimentação estiver partido ou danificado, ou se a parte metálica de seus fios estiver exposta, entre em contato com uma Oficina Autorizada de Assistência Técnica para consertá-lo.
- Limpe regularmente as fendas de ventilação do equipamento para garantir bom arrefecimento do equipamento. Para efetuar esta limpeza, você pode usar um pincel macio ou um aspirador de pó (com um bico de sucção apropriado) para remover a sujeira que ficar acumulada nas fendas de ventilação.
- Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Recuperação do sistema operacional

Caso ocorra algum problema no sistema operacional do seu equipamento, faça a recuperação da instalação original de fábrica, conforme descrito na página 21.

ATENÇÃO: O processo de RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL apagará TODOS os seus arquivos. Tenha como hábito fazer periodicamente cópia (backup) de seus arquivos em CD ou em outros dispositivos removíveis de armazenagem.

Vista Frontal



1. Tecla Power ((¹))

Esta tecla liga/desliga o Equipamento.

2. Tecla de ajuste de brilho Reduz o brilho.

3. Tecla de ajuste de brilho Aumenta o brilho.

4. Tecla Auto

Ajusta automaticamente a tela LCD para a posição de fábrica.

5. Tecla Mute

Pressione-a para silenciar o volume. Pressione-a novamente para voltar ao volume normal.

6. Tecla LCD

Liga e desliga a tela de LCD.

7. Sensor do controle remoto

8. Câmera embutida

Utilizada para capturar imagens externas.

Lateral esquerda



9. Pedestal ajustável

Lateral direita



10. Leitor Múltiplo de Cartões de Memória

O Leitor Múltiplo de Cartões de Memória aceita cartões SD Card, MS Card, MMC Card e MS-Pro Card.

11. Porta USB (4)*

Permite ligar uma variedade de dispositivos ao seu equipamento com alta velocidade na transferência de dados.

12. Unidade de Disco Óptico /Tecla Ejetora /Furo para Ejeção Manual

Pressione a tecla ejetora para abrir a bandeja do disco. O furo de ejeção manual permite retirar manualmente um disco que ficar preso.


Vista superior



13. Microfone embutido

Utilizado para gravar som.

Vista traseira

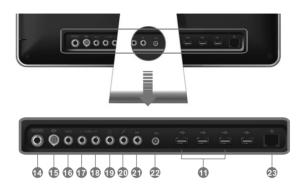

14. Tomada de antena

Para conectar o sinal de antena.

15. Tomada S-Video

Para conexão de um equipamento de vídeo (Set-Top box, por exemplo).

16. Tomada de vídeo composto

Para conexão de um equipamento de vídeo (videogame, por exemplo).

17. Tomada de áudio esquerda

Ligue o sinal de áudio do canal esquerdo do equipamento conectado nas tomadas de Vídeo Composto ou S-Vídeo.

18. Tomada de áudio direita

Ligue o sinal de áudio do canal direito do equipamento conectado nas tomadas de Vídeo Composto ou S-Vídeo.

19. Tomada para Fones de Ouvido Estéreo

Nesta tomada de 3,5mm de diâmetro você pode conectar fones de ouvido ou caixas acústicas externas.

20. Tomada MIC

Para conexão de um microfone.

21. Tomada para sinal de áudio de caixas acústicas

22. Tomada DC IN

Para conectar a fonte de alimentação externa (fornecida com o equipamento).

23. Tomada R-J45

Para conexão à rede ethernet.

*A quantidade de dispositivos USB depende do modelo adquirido.

Características do mouse

- Tecnologia de frequência de rádio sem fio de 2.4GHz à 2.4835GHz.
- Transmissão sem fio que permite atingir uma distância de até 10 metros (sem obstáculo).
- Funções automáticas de repouso, para garantir a vida útil das pilhas.
- Baixo consumo das pilhas.
- Design ergonômico para permitir uma operação confortável.
- Não necessita de drive: é ligar e usar.

Instalando as pilhas no mouse

 Vire o mouse de cabeça para baixo e abra a tampa do compartimento de pilhas.



- 2. Instale as 2 pilhas fornecidas (AAA) respeitando as polaridades (+) e (-) indicadas na tampa do compartimento.
- 3. Feche a tampa.
- 4. Após a instalação das pilhas o indicador luminoso do mouse ficará aceso por 2 segundos para informar que ele está pronto para uso.

Instalando o Dongle

- 1. Vire o mouse de ponta cabeça para retirar o dongle.
- 2. Em seguida, retire o dongle e coloque-o em um dispositivo USB localizado na parte de trás do equipamento.




3. Não há necessidade de drive: é ligar e usar.

ATENÇÃO:

- Para prolongar a vida das pilhas, não use o mouse sobre uma mesa branca ou de cor clara.
- Quando ficar sem utilizar o mouse/teclado por um período prolongado, recomendamos que retire as pilhas para protegêlas de desgaste e evitar possíveis vazamentos e provocar danos ao mouse/teclado.
- Não utilize o mouse em superfície de vidro.
- Para obter excelentes resultados ao operar o sistema a longas distâncias, certifique-se que teclado e mouse fiquem ao menos 20cm distantes de outros equipamentos, como monitor, caixas de som. e de tomadas elétricas.
- Se o mouse ficar sem operação por algum tempo, ele entrará em repouso para proteger a vida útil das pilhas. Para voltar a

operação normal, pressione este botão.

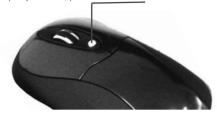

Características do teclado

- Tecnologia de frequência de rádio sem fio de 2.4GHz à 2.4835GHz.
- Transmissão sem fio que permite atingir uma distância de até 10 metros (sem obstáculo).
- Não necessita de driver: é ligar e usar.
- Teclado ultra-slim, com teclas sensíveis ao toque.

Instalando as pilhas no teclado

 Vire o teclado de cabeça para baixo e abra a tampa do compartimento de pilhas.



- 2. Instale as 2 pilhas fornecidas (AAA) respeitando as polaridades (+) e (-) indicadas na tampa do compartimento.
- 3. Feche a tampa.
- 4. Após a instalação das pilhas o indicador luminoso do teclado ficará aceso por 2 segundos para informar que ele está pronto para uso.

ATENÇÃO:

 Quando as pilhas ficarem gastas o indicador luminoso localizado na parte frontal do teclado acende para informar da necessidade de substituicão das pilhas.

Informações sobre o estado operacional do teclado



Estes ícones ficam localizados no canto inferior direito do computador.


- Funciona nas teclas de rolagem para alguns softwares.
- Na cor verde as teclas numéricas atuam.
 Na cor cinza as teclas numéricas ficam travadas.
- A Cor verde os caracteres são maiúsculos. Cor cinza os caracteres são minúsculos.

Nota:

Se você não estiver visualizando os ícones acima, clique na seta " " (ao lado do relógio). Clique em **Personalizar...**

Selecione a opção **Mostrar Ícone e Notificações** e clique em **OK**.

Controle remoto

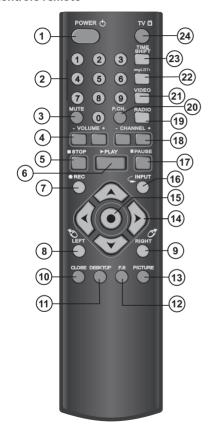

Usando o controle remoto com o software Presto PVR

1. POWER

Pressione-a para ligar e desligar o PC.

2 Teclas numéricas

Utilize-as para sintonizar diretamente um canal.

3. MUTF

Pressione-a para silenciar o volume. Pressione-a novamente para voltar ao volume normal.

4. VOLUME +/-

Controla a intensidade de volume nos alto-falantes e fones de ouvido.

5. STOP

Interrompe a reprodução do arquivo de vídeo.

6. PLAY

Quando a reprodução de vídeo estiver em pausa, pressione esta tecla para voltar a reprodução normal.

7. RFC

Inicia a gravação do programa que estiver sendo reproduzido. Pressione STOP para interromper a gravação.

8. LEFT

Funciona como botão esquerdo do mouse.

Use também esta tecla para fechar um aplicativo. Para isso, navegue com as teclas do cursor para selecionar o ícone e pressione a tecla **LEFT**.

9. RIGHT

Funciona como botão direito do mouse.

10. CLOSE

Desliga a tela do TV ou os aplicativos que estiverem abertos.

11 DESKTOP

Pressione-a para visualizar a área de trabalho (Desktop) e esconder a tela do TV. Pressione-a novamente para voltar a ver TV.

12 FS

Pressione-a para alternar a imagem da TV entre tela cheia e tela pequena.

13. PICTURE

Use para tirar foto da cena atual.

14. Teclas do cursor ◀ ► ▲ ▼

Estas teclas representam mouse para cima (\triangle), para baixo (∇), para esquerda (\triangleleft) e para direita (\triangleright).

15. ● (Enter)

Funciona como tecla Enter.

Desliga o cursor da tela quando ele estiver sobre o aplicativo **PVR Presto**. Para ver o cursor novamente, basta pressionar uma das
teclas do cursor.

16. INPUT

Pressione-a para selecionar a fonte de entrada: Antena Analógica, Vídeo Composto, S-Vídeo e rádio FM.

17. PAUSE

Pressione para obter pausa na reprodução do programa de vídeo gravado.

18. CHANNEL +/-

Para sintonizar canais acima (+) e abaixo (-) do atual.

19. RADIO

Abre a janela para emissoras de rádio FM.

20. P.CH

Pressione-a para voltar ao canal anteriormente sintonizado. Pressione-a novamente para voltar ao canal atual.

21. VIDEO

Pressione-a para visualizar na tela pequenos quadros dos canais programados, a partir do atual. Pressione-a novamente para cancelar e voltar a ter a tela grande.

22 MY LIST

Use para abrir a lista de canais programados.

23. TIME SHIFT

Use esta função quando você necessitar se afastar do equipamento sem perder a programação. Pressionando esta tecla a programação será gravada e, quando você retornar ao ambiente, basta pressionar a tecla **PLAY** (►) para continuar assistindo a programação a partir do ponto onde parou.

Se você desejar voltar imediatamente para o ponto real, pressione a tecla STOP (■).

24 TV

Pressione-a para abrir e fechar o aplicativo **PVR Presto**.

Colocação das pilhas

Abra e retire a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto, coloque 2 pilhas AAA observando a polaridade (+ e -) indicada dentro do compartimento. Recoloque a tampa.





Fonte de Alimentação (Adaptador AC)

1. Conector DC-out

O plugue DC-OUT deve ser conectado à entrada DC-IN do equipamento.



2. Fonte de Alimentação (Adaptador AC)

O adaptador converte voltagem de corrente alternada (AC) em voltagem de corrente contínua (DC) para o funcionamento do equipamento.

3. Cabo de alimentação da Fonte


Conecta-se de um lado à Fonte de Alimentação AC e de outro lado à tomada da rede elétrica.

Ligando o equipamento

Pressione a tecla **POWER ((¹))** para ligar o equipamento.

Ajustando o LCD

Ajuste-o de modo que fique mais adequado conforme sua necessidade. Lembrando que os ângulos de ajuste vão de -3° a 5° .

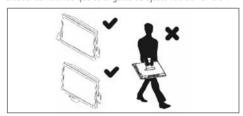

Atenção:

Segure-o firmemente pelas suas extremidades quando for manuseá-lo.

Área de ventilação

Não obstrua a área de ventilação de modo a permitir a passagem de ar adequada ao equipamento e evitar superaquecimento.



Usando o aplicativo Presto PVR

• Conecte a antena fornecida na tomada de antena localizada na parte de trás do equipamento.

Ligue o equipamento e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o aplicativo **Presto PVR**, ou pressione a tecla **TV** do controle remoto

Se você estiver fazendo este procedimento pela primeira vez, uma tela conforme ilustrado abaixo vai aparecer.



O recurso TV digital não está disponível neste modelo. Selecione a opção TV Analógica e clique na janela OK para prosseguir.

Clique em OK para prosseguir.




Clique em Avancar.




Selecione o país e o sinal que você vai utilizar (antena ou cabo). Clique em **Varrer** para iniciar a programação dos canais.

Quando terminar a programação, clique em **Concluir** para visualizar a tela do TV. Se a imagem não aparecer, **Reinicie** o computador e clique novamente no aplicativo **Presto PVR**.

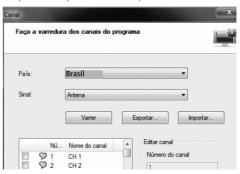


Tela Principal

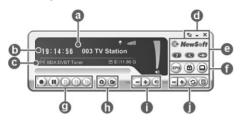

- a Mostra o estado atual da programação e a qualidade do sinal.
- **b** Mostra o relógio e o número do canal assim como o nome da emissora de TV.
- **c** Mostra a fonte de entrada que está sendo reproduzida e o espaço deixado para gravação.
- d Controle da programação, tela mínima, tela cheia e botão para desligamento.
- e Documento de ajuda, menu de ajustes e botão para selecionar a fonte de entrada.
- **f** EPG usado somente para TV digital.
- g Botões para gravar um programa (●), pausa na gravação do programa (■) e parar a gravação (■). Os programas gravados ficam quardados na pasta História (h).
- h Clique no botão da câmera fotográfica para capturar uma cena em tempo real. As fotos ficam arquivadas na pasta História, que fica ao lado.
- i Silenciamento do volume, ajuste do nível de volume e permite também a visualização do gráfico do nível de volume atual.
- j Sintoniza canais, volta ao canal anteriormente sintonizado e abre a janela da lista de canais programados.

Recepção de canais (área e)

 Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone para abrir a caixa de diálogo.

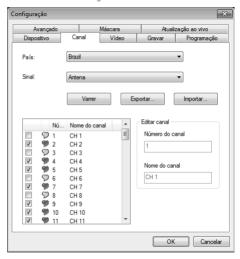

2. Selecione o dispositivo apropriado para fazer o ajuste.

Na tela de configuração você poderá nomear o canal desejado, incluir um canal que não foi programado ou excluir canais que não deseja sintonizar pelar teclas **CH** do controle remoto ou da tela principal.


Naveque dentro das opções para se familiarizar.

 Clique no botão OK para fechar a caixa de diálogo Configuração e assistir TV ou ouvir uma emissora de rádio.

Sintonizando um canal (área j)

 Clique no botão para abrir a Lista de Canais e selecionar um canal desejado.

Lista de canais a partir da esquerda para a direita:

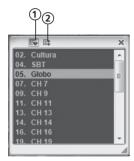

- 1. Canais Favoritos mostra a lista de seus canais programados.
- 2. Todos os canais mostra a lista com todos os canais disponíveis no Guia de Canal.
- Clique no botão a para assistir ao canal anterior ao atual.
 Clique novamente neste botão para voltar a assistir ao canal atual.

Gravando um Programa (área g)



 Quando estiver assistindo a um programa interessante, você poderá gravá-lo para assistir novamente.

Clique no botão ullet para iniciar a gravação. O botão ullet fica cinza claro quando iniciar a gravação.

O programa gravado será enviado para a pasta **História**. Se você desejar interromper temporariamente a gravação, clique no botão **II**.

Se você desejar parar a gravação, clique no botão ■.

Reproduzindo um Programa (área h)

 Para assistir a um programa gravado, clique na pasta História para abrir a janela onde os programas foram memorizados. Clique duas vezes sobre o título para abrir a tela de reprodução.

Programação (área e)

Nesta janela você poderá realizar uma programação para gravar seus eventos favoritos


- Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone para abrir a caixa de diálogo.
- Clique sobre a janela Programação para abrir a tela de Configuração.



3. Clique sobre a janela Adicionar para abrir a tela de ajustes.



4. Faça a programação preenchendo os itens necessários. Ao final, clique em OK para finalizar. O evento programado será gravado e armazenado na pasta História para que você possa assisti-lo quando desejar.

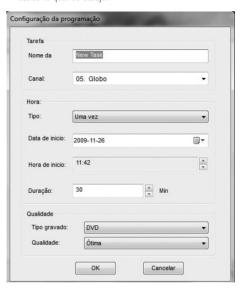

Para obter informações sobre os demais itens da janela de Configuração, clique duas vezes sobre o ícone (Ajuda) para abrir a lista de ajuda.

Selecionando uma fonte de entrada (área e)

Nesta janela você poderá realizar uma programação para gravar seus eventos favoritos.

 Clique com o botão esquerdo do mouse no ícone para abrir a janela de selecão de fonte de entrada.



Clique sobre janela da fonte de entrada conforme o equipamento conectado.

TV Analógica → S-Vídeo → Vídeo Composto → Rádio FM

Especificações

Processador (*)————————————————————————————————————	– Intel® ATOM®
Memória (*)	– Suporta DDR2, SDRAM
Disco Rígido (*)	– SATA / 9,5 mm
Tela	– 18,5 polegadas (1366 x 768)
Áudio —————	– High Definition Audio
Câmera (webcam)	
Entradas USB ———————————————————————————————————	
Tomadas AV ———————————————————————————————————	– 1 tomada vídeo composto e 1 tomada S-Video, Áudio L/R
Card Reader ————————————————————————————————————	– MMC, SD, MS e MS-Pro
Wireless LAN	– Padrão 802.11 b/g
Ethernet —	– 10/100Mbps
Teclado ————————————————————————————————————	– ABNT2
Mouse ————————————————————————————————————	– óptico
Placa de captura ————————————————————————————————————	– Vídeo, TV e Rádio FM
Dimensões em mm ———————————————————————————————	– L 465 x A 410 x P 180
Peso aproximado ————————————————————————————————————	– 6 Kg
Sistema Operacional (*)	
Controle remoto —	–Multimídia com funções de mouse e tecla Power-PC

(*) O processador, a capacidade de armazenamento do HD e da memória, o tipo de Unidade Óptica e o Sistema Operacional variam de acordo com o modelo de equipamento adquirido e estão específicados em uma etiqueta na embalagem do produto.

Projeto e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

• As imagens apresentadas neste manual são ilustrativas e podem não ter a mesma forma no seu equipamento.

Informações adicionais

Como Recuperar o Sistema Operacional

O processo de recuperação do sistema apagará todos os seus arquivos. Tenha como hábito fazer backup de seus trabalhos.

Este procedimento deve ser utilizado quando ocorrer problemas no Sistema Operacional, como não inicializar por exemplo.

 Clique no menu Iniciar (ou pressione a tecla Windows no teclado) e, em seguida, digite a palavra Recuperação.
 Aparecerá uma lista de itens do Painel de controle. Clique no item Recuperação para iniciar o processo.



 Com a janela Restaurar o computador para um ponto anterior no tempo aberta, clique em Métodos de recuperação avançados.



- 3. Clique na opção Reinstalar o Windows.
- Siga as instruções que aparecem na tela e aguarde até a finalização da Recuperação do Sistema.

Gravação do DVD de Recuperação do Sistema Operacional

Você deverá adquirir um DVD-R de boa qualidade para realizar este procedimento.

A gravação deste DVD-R permitirá a você ter sempre em mãos um backup do Sistema Operacional de sua máquina.

 Ao ligar o computador, abra a janela Iniciar do Windows. Em seguida, clique na opção Todos os Programas.




Informações adicionais

 Clique na opção Digibras para abrir a janela e depois clique no botão Criar DVD de Recuperação do Sistema.



3. Clique na opção Sim.

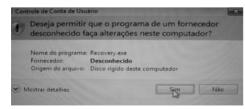

 Insira um DVD-R no gravador de DVD e clique na opção Continuar.



5. A partir daí o computador fará o reconhecimento do DVD-R e iniciará a gravação.

Ao final da gravação a gaveta do gravador de DVD abre para informar que a operação foi concluída com sucesso.


Gravação do CD de Drivers

Você deverá adquirir um CD-R de boa qualidade. Repita os passos 1 e 2 para a realização deste procedimento. No item **2** você deverá clicar no botão **Criar DVD de Drivers**.



Quando ver uma janela conforme a ilustrada acima, clique no botão **Gravar** e siga as instruções que aparecem na tela.



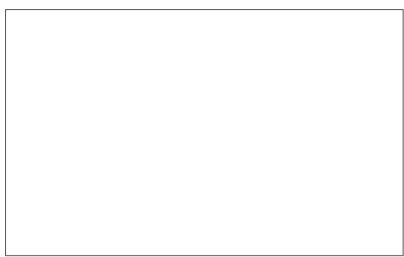

SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor

De segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 18:00h, pelos telefones:

(0xx11) 2112-1001 na cidade de São Paulo-SP e na região da Grande São Paulo 0800-727-5665 nas demais localidades do Brasil

Visite nosso site: www.cceinfo.com.br